Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Eierkochers.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Eierkocher stets optimal einsetzen können.

Lieferumfang
- Eierkocher
- Abdeckung
- Eier-Einsatz
- Dampf-Einsatz
- Pochier-Einsatz
- Messbecher mit Eierstecher
- Bedienungsanleitung

Ihr neuer Eierkocher

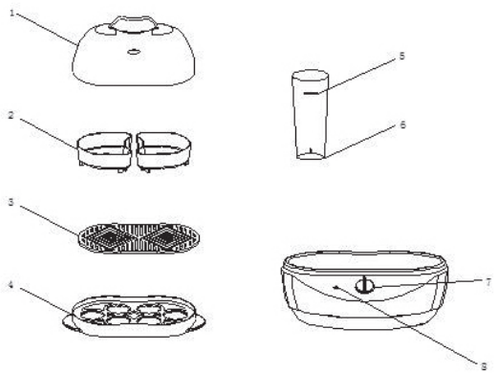

1. Abdeckung
2. Pochier-Einsatz
3. Dampf-Einsatz
4. Eier-Einsatz
5. Messbecher
6. Eierstecher
7. Schalter
8. Betriebsanzeige

Vor der ersten Verwendung
Reinigen Sie die Einsätze mit Spülmittel und einem weichen Tuch. Reinigen Sie auch den Metalleinsatz des Eierkochers. Achten Sie aber darauf, dass keine Feuchtigkeit an die elektrischen Komponenten des Geräts gerät. Tauchen Sie den Eierkocher keinesfalls in Wasser ein!

Verwendung als Eierkocher
Gießen Sie Wasser in den Eierkocher. Wenn Sie Ihre Eier weich mögen, verwenden Sie ein Drittel des Messbechers. Wenn Sie Ihre Eier hart mögen, verwenden Sie einen halben Messbecher.

HINWEIS
Die Mengenangaben dienen nur zur Orientierung, da auch die Größe der Eier eine Rolle spielt.

Setzen Sie den Eier-Einsatz auf den Eierkocher. Legen Sie dann maximal 6 Eier in die dafür vorgesehenen Mulden. Setzen Sie die Abdeckung über die Eier. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose. Stellen Sie nun den Schalter auf die Einstellung **heat**. Die Betriebsanzeige leuchtet auf. Die Eier werden nun im aufsteigenden Dampf gekocht.

ACHTUNG:
Der Dampfaustritt und die Abdeckung werden schnell sehr heiß!

Wenn die Eier fertig sind, ertönt ein Signal. Schalten Sie den Eierkocher nun aus oder verwenden Sie die Warmhaltefunktion. Stellen Sie dazu den Schalter auf **warm**.

Eier pochieren
Gießen Sie einen Messbecher voll Wasser in den Eierkocher. Setzen Sie den Pochier-Einsatz auf den Eierkocher. Schlagen Sie nun ein Ei auf und lassen Sie es vorsichtig in den Pochier-Einsatz gleiten. Setzen Sie die Abdeckung über die Eier. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose. Stellen Sie nun den Schalter auf die Einstellung **heat**. Die Betriebsanzeige leuchtet auf. Die Eier werden nun im aufsteigenden Dampf pochiert.

ACHTUNG:
Der Dampfaustritt und die Abdeckung werden schnell sehr heiß!

Wenn die Eier fertig sind, ertönt ein Signal. Schalten Sie den Eierkocher nun aus oder verwenden Sie die Warmhaltefunktion. Stellen Sie dazu den Schalter auf **warm**.

Reinigung
Reinigen Sie die Einsätze mit Spülmittel und einem weichen Tuch. Reinigen Sie auch den Metalleinsatz des Eierkochers. Achten Sie aber darauf, dass keine Feuchtigkeit an die elektrischen Komponenten des Geräts gerät. Tauchen Sie den Eierkocher keinesfalls in Wasser ein!
Der Eierkochen und die einzelnen Einsätze sind nicht für Spülmaschinen geeignet!

Sicherheitshinweise
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3585 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG befindet.

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
02.11.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-3585 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

© 11/2012 - MK//HS//DM - GS

Rosenstein & Söhne®

Cuiseur à œufs 2 en 1

NC-3585-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Cuiseur à œufs
- Couvercle
- Support à œufs
- Grille de support
- Accessoire pour œufs pochés
- Verre doseur avec pic-œuf
- Mode d'emploi

Votre nouveau cuiseur à œufs

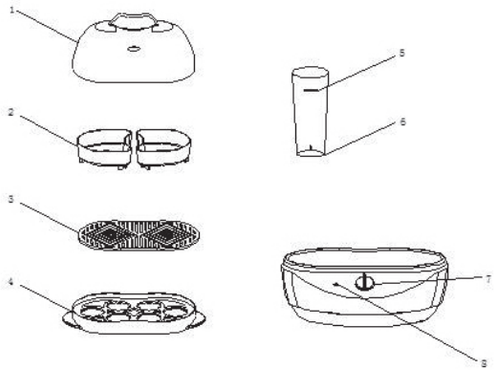

1. Couvercle
2. Accessoire pour œufs pochés
3. Grille de support
4. Support à œufs
5. Verre doseur
6. Pic-œuf
7. Interrupteur
8. Témoin de fonctionnement

Avant la première utilisation
Nettoyez l'appareil avec du liquide vaisselle et un chiffon doux. Nettoyez également les accessoires métalliques du cuiseur à œufs. Veillez à ce qu'aucun élément humide n'entre en contact avec les composants électriques de l'appareil. Ne plongez jamais le cuiseur dans l'eau !

Utilisation comme cuiseur à œufs
Versez de l'eau dans le cuiseur à œufs. Pour obtenir des œufs mollets, utilisez une quantité d'eau équivalente à un tiers du verre doseur. Pour obtenir des œufs durs, utilisez une quantité d'eau équivalente à la moitié du verre doseur.

NOTE
Ces quantités sont données à titre indicatif, car la taille des œufs influence la cuisson.

Placez le support à œufs dans le cuiseur. Positionnez de 1 à 6 œufs dans les petits creux prévus à cet effet. Puis replacez le couvercle sur le cuiseur. Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale. Placez l'interrupteur sur la position **heat**. Le témoin de fonctionnement s'allume. L'appareil produit alors de la vapeur qui va cuire les œufs.

ATTENTION :
La cuve et le couvercle deviennent rapidement très chauds !

L'appareil émet un signal sonore lorsque les œufs sont cuits. Éteignez alors l'appareil, ou passez au mode maintient au chaud. Pour cela, placez l'interrupteur sur **warm**.

Faire des œufs pochés
Verser de l'eau dans le cuiseur : la quantité doit être équivalente à un verre doseur plein. Placez l'accessoire à œufs pochés dans le cuiseur. Cassez un œuf et versez-le précautionneusement dans un des compartiments de l'accessoire à œufs pochés. Replacez le couvercle sur le cuiseur. Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale. Placez l'interrupteur sur le position **heat**. Le témoin de fonctionnement s'allume. L'appareil produit alors de la vapeur qui va faire pocher les œufs.

ATTENTION :
La cuve et le couvercle deviennent rapidement très chauds !

L'appareil émet un signal sonore lorsque les œufs sont cuits. Éteignez alors l'appareil, ou passez au mode maintient au chaud. Pour cela, placez l'interrupteur sur **warm**.

Nettoyage
Nettoyez l'appareil avec du liquide vaisselle et un chiffon doux. Nettoyez également les accessoires métalliques du cuiseur à œufs. Veillez à ce qu'aucun élément humide n'entre en contact avec les composants électrique de l'appareil. Ne plongez jamais le cuiseur dans l'eau !
Ce produit ne doit pas être lavé au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3585 conforme aux directives du Parlement Européen 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3
D-79426 Buggingen, Allemagne

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
02.11.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-3585.

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

Mode d'emploi

© 11/2012